

Aufbauanleitung

Schienensystem für Balkon oder Wand




Lilienthalstraße 29
85399 Hallbergmoos

1. Bitte Ware auf Vollständigkeit prüfen

Zu jedem Schienensystem gehören:

- 2x Aluschienen
- 4x Aluschienen
- 4x Befestigungsklammern
- 2x Hammerkopfschraube und Sperrzahnmuttern

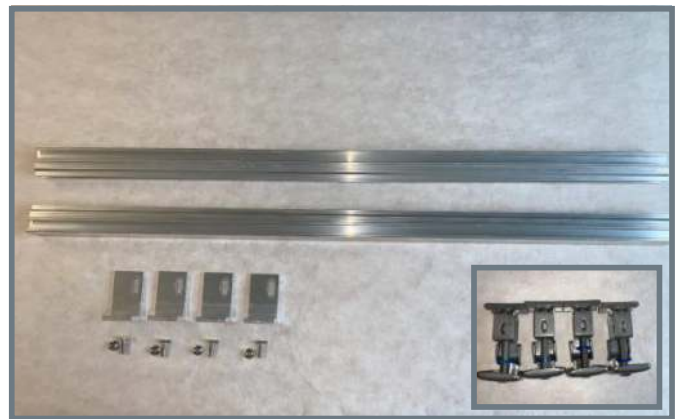


2. Das Modul mit der Absorberfläche vorsichtig auf einem weichen Untergrund auf einer Decke legen.

3. Die Schienen (oben und unten) mittels den Befestigungsklemmen (pro Schiene 2), links und rechts in die Schiene einführen.



4. Die Befestigungsklammern so justieren, dass diese am Modulrahmen aufliegt und mit einem Inbus festziehen.

5. Die Aluwinkel (2 pro Schiene) mittels der mitgelieferten Befestigung in die Schiene schieben und festziehen.

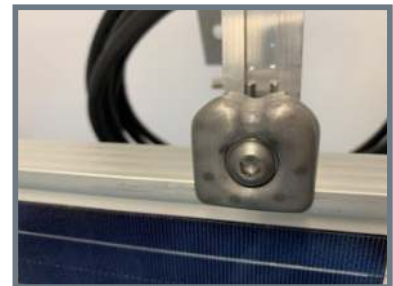

7. Den Wechselrichter mittels den zwei Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an der Schiene befestigen. Dieser kann auch an Ihren Wunschort befestigt werden.

8. Fertig ist die Montage Ihres Schienensystems!



Informationen:

Geeignete Holzschrauben für die Befestigung der Dachhaken am Dach sind bauseits zu besorgen!

Tel.: 0811 29 99 32 81

Mail: vertrieb@ihr-hausstrom.de

Web: www.ihr-hausstrom.de

